

ИНСТРУКЦИЯ
за монтаж и експлоатация на
безжичен стаен термостат
WT-15

bisolid



Безжичен стаен термостат

Стайният термостат WT-15 се използва за включване и изключване на електрически и конвенционални отоплителни системи с настройване на температура и време.


Функции

- LCD дисплеят е лесен за разчитане с осветен фон.
- Лесни за използване термостат и приемник.
- Използват се 5 бутона, което го прави удобен за използване.
- 4 периода за всеки ден, програмируеми (5+1+1)
- Дисплеят показва настроената температура, както и измерената текуща температура и време.
- Температурата се представя в градуси по Целзий (°C).

Технически Данни

Работно напрежение на термостата:	2 x AAA1.5 V, алкални батерии.
Памет:	EEPROM
Честота:	868 MHz
Избиране на канал:	Чрез програмиране на термостата и приемника
Възможности за превключване:	5+1+1 day, 4 четири периода, всеки ден.
Настройки на температура:	5°C ~ 35°C, 0.5°C увеличение.
Точност:	+/- 0.5°C
Размер на термостата:	Стенен монтаж, 112mm x 86mm x 22.7mm
Цвят:	Бял
IP защита:	20
Сертификат:	CE

Дисплей и Бутони

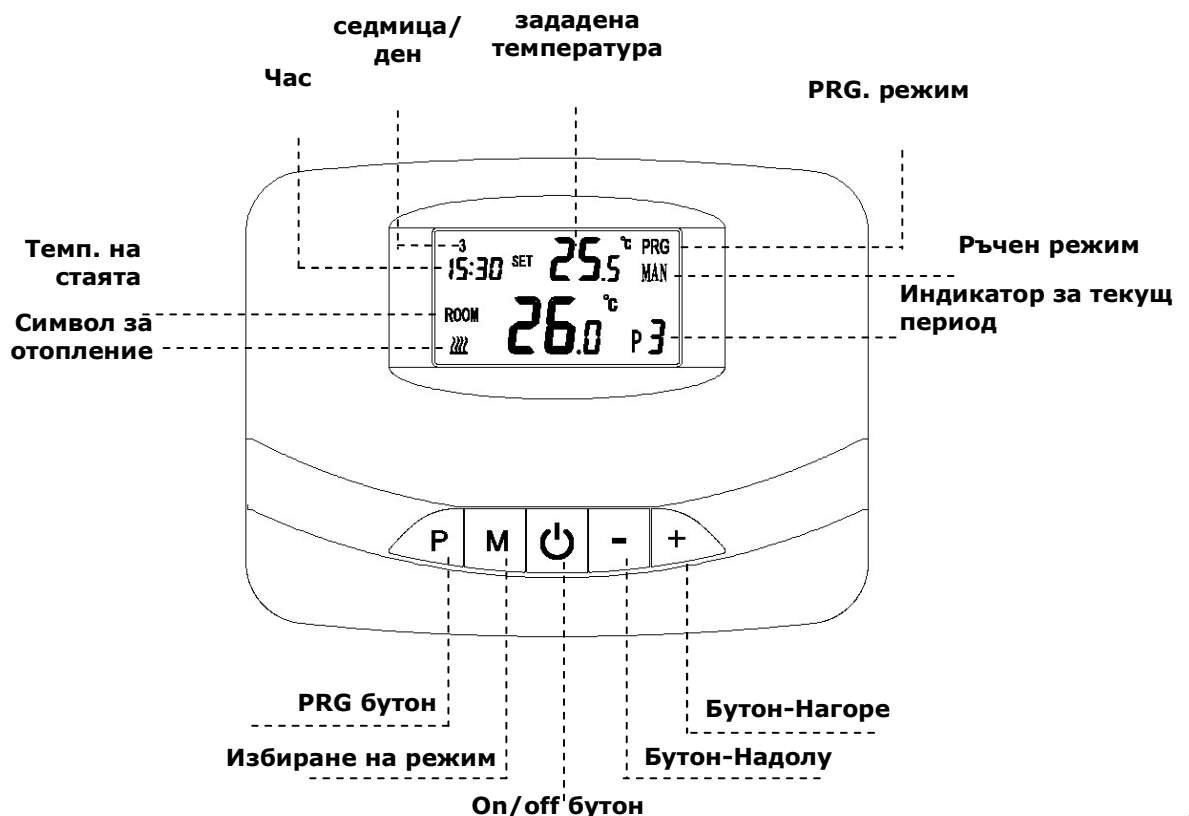

PRG. Настройки за планиране

Натиснете продължително бутон **P** за влизане в PRG настройки. Дните от седмицата са фиксирани от Понеделник до Неделя (1~7), всеки ден има 4 периода (1~4). Всяко натискане на бутон **P** Ви въвежда във всяка следваща настройка. Времето и температурата могат да бъдат настроени по следния начин:

- 1). Натиснете бутон **P** и задръжте 3 секунди, символа за време започва да мига, променете стойността чрез бутони + и – (всяко натискане е 15 мин).
- 2). Натиснете бутон **P**, появява се мигане на дисплея за температура, променете температурата чрез + и - бутон.
- 3). Натиснете бутон **P** за преминаване в следващ период.
- 4). За настройка на друг период, продължете по същия начин.

Пример:

	Понеделник-Петък				Събота				Неделя			
Период	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Час	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Температура	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

Настройка на Часовника

- Натиснете и задръжте бутон **M** за около 3 секунди. Минутите се показват (в левия ъгъл на дисплея) и примигват.
- Променете стойностите, използвайки бутони + и – .
- Натиснете бутон **M**. Показаният час (в левия ъгъл на дисплея) примигва.
- Променете стойностите чрез бутони + и – .
- Натиснете бутон **M**. Показва се денят (в левият горен ъгъл), ще примигне като номер.
- Променете стойностите използвайки бутони + и – . Използвайте 1 за Понеделник, 2 за Вторник, 3 за Сряда, 4 за Четвъртък, 5 за Петък, 6 за Събота и 7 за Неделя.

Калибриране на температурата

Изключете термостата, тогава натиснете б у т о н **M** за 3 секунди, за калибриране на температурата натиснете бутони + и - .
Граници: -8°C ~8°C

Код за свързване и код за прекратяване на връзката на термостат WT-15 със сериен номер, започващ с „16“


- a) В контролният център (HR-01), натиснете бутон **KEY** (K1-K8), появява се мигане.
- b) Изключете термостата, натиснете бутон **M** за 3 секунди, кодът ще се покаже на дисплея, тогава натиснете бутон **M** отново, докато индикатора на контролния център (LED1-LED8) спре да мига, кодовото сдвояване е приключило.
- c) Може да проверите дали термостата и HR-01 работят нормално, като настроите по-висока температура от тази на стаята, тогава системата би трябвало да започне отопляването и LED на HR-01 ще се включи. Това означава, че свързването е успешно и всичко работи нормално. ID успешно сдвояване.
- d) Ако желаете да прекратите връзката на термостата и HR-01 канал, изключете HR-01, включете отново HR-01 и продължително натиснете бутон **channel KEY** (приблизително 1 минута), когато видите Channel on/off, връзката за прекратяване е успешна.

Код за свързване на термостат WT-15 със сериен номер, започващ с „18“

- a) Изключете приемника и термостата.
- b) Натиснете бутона на приемника и светодиода му ще започне да мига.
- c) На термостата задръжте бутон „M“ за около 3 сек.
- d) Появява се меню – с последователно натискане на бутон „M“ се стига до цифрата 4.
- e) Натиснете бутон „+“ на термостата.


Размери (mm)

Трансмисер:

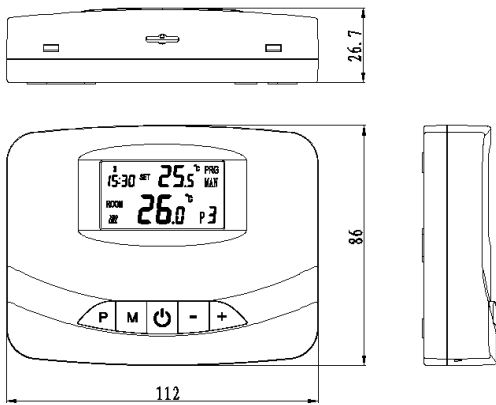


Инсталация


(1) Монтаж:

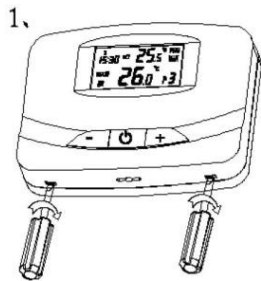

1. Отворете термостата

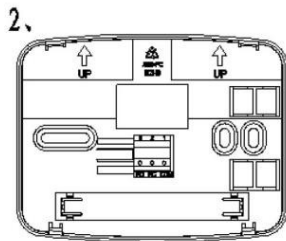

2. Закрепете основата на стената

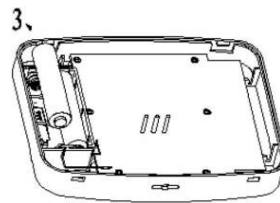


3. Сложете батерии



4. Затворете термостата

(2) Поставете на бюрото

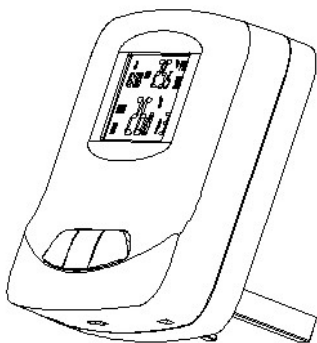

Екотерм Проект ЕАД
 Хасково 6300, бул. „Съединение“ №67
 тел.: 038 60 30 43; 60 30 44
 e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg